

静音即乾ハンドドライヤー

KS-520
コンセント式

KS-521
電源直結式

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

特長	1
各部の名称	1
安全上のご注意	2
ご使用方法	6
お手入れ	8
修理を依頼される前に	11
アフターサービスについて	12
仕様	13
保証書	裏表紙

特長


このハンドドライヤーは、手に付いた水滴を強く勢いのある風で吹き飛ばし、短時間で乾燥する即乾タイプの乾燥機です。

両手を乾燥室の中に入れ、ゆっくり引き出すだけで自動的に風が吹き出します。器具やスイッチに触れることなくお使いになれますので衛生的です。

乾燥室内はもちろん、ドレンタンクを着脱することで、機器底部、モーター室入口、ドレンパイプ下端まで拭き取ることができます。ドレンパイプ及び、ドレンタンクは丸洗いができます。

水滴飛散を防止するため、サイドカバーを装着。床や壁を汚しません。タイマー停止機能により、一定時間(約60秒)経過後、自動停止します。いたずらや誤感知による連続運転を防止します。

各部の名称

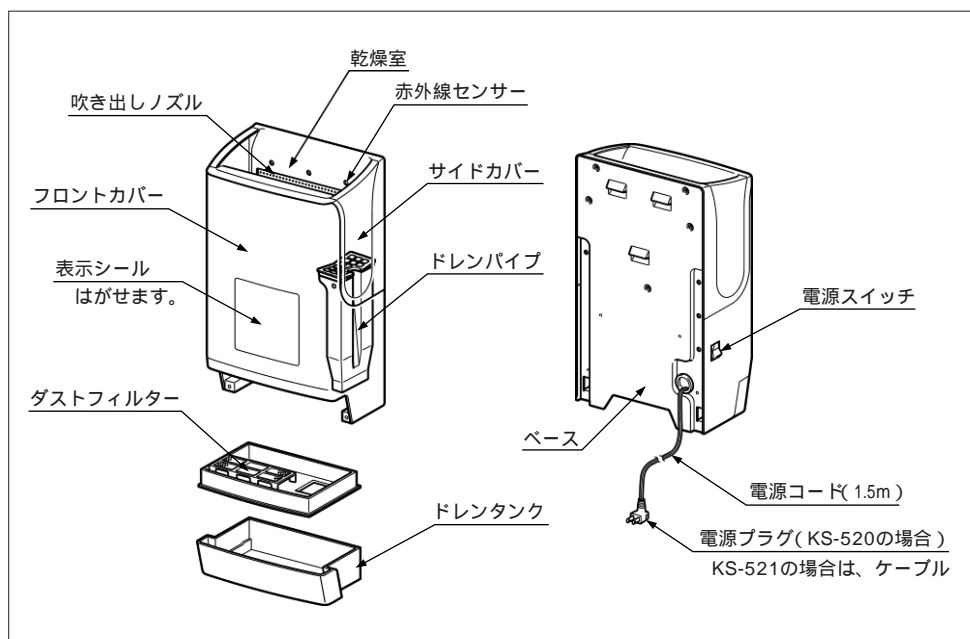

安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


用語および記号の説明


警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。


注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

 「注意しなさい！」（上記の「警告」「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

 「分解してはいけません！」

 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」

 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。




発火や感電をしたり、異常作動してケガをすることがあります。

本体の上に吸いかけのタバコは絶対に置かないでください。




本体は樹脂製です。焼け焦げがついたり、火災の原因になります。

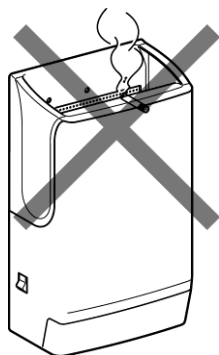

水につけたり、水をかけないでください。



ショート・感電の恐れがあります。

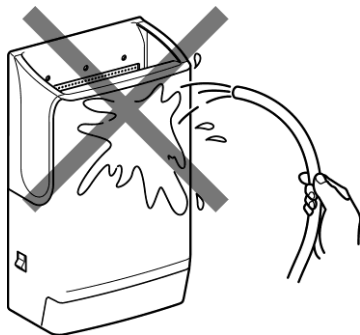

注意

本体が破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。



そのまま使用するとショートや感電の原因となります。
(KS-520の場合)

本体が破損した場合、元電源（ブレーカーなど）を切って修理を依頼してください。



そのまま使用するとショートや感電の原因となります。
(KS-521の場合)

注意

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。


故障・火災・感電の原因となります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

発火・ショート・感電の原因となります。

(KS-520の場合)

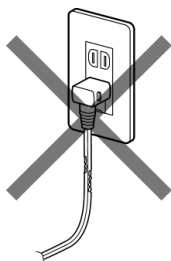

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
(KS-520場合)




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。ぬれた手で持たないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。
(KS-520の場合)




ドレンタンク、ダストフィルター、サイドカバーを外した状態で使用しないでください。

乾燥性能が低下したり、本体内部にゴミが入り込み、故障の原因となります。

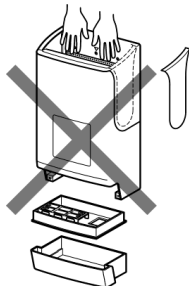

吹き出しノズルやドレンフィルターをふさいだり物を差し込まないでください。

特に針金やかさなどの金属物を差し込むと感電する危険性があります。

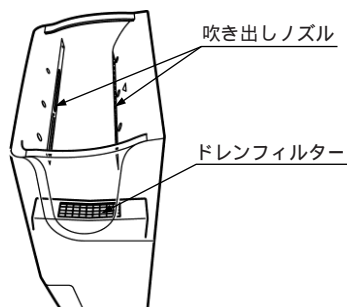

⚠ 注 意

交流100V以外では使用しないでください。⊘

火災・感電の原因となります。

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。⊘

本体の樹脂部品が割れて火災・感電の原因となります。

本体にぶらさがったり寄りかかったりしないでください。⊘

ケガをしたり故障の原因になります。



腐食性・中性・還元性ガスのあるところでは使用しないでください。⊘


機器の寿命が短くなります。

ドレンタンク・ダストフィルターは必ず本体に取り付けて使用してください。

故障の原因になります。

直射日光が当たる所では、使用しないでください。⊘

誤動作したり、樹脂部品が劣化し破損する恐れがあります。

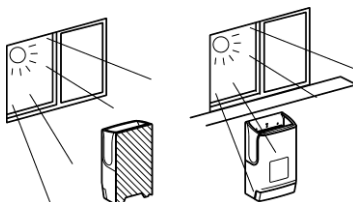


ダストフィルターにゴミ等が詰まると、風量が少なくなり、乾燥性能が低くなります。

ドレンタンクを引き出し、ダストフィルターを取り外し、掃除してください。

ドレンタンクの容量は0.6ℓです。1週間に1回程度清掃してください。使用頻度が高い場合は、清掃間隔を短くしてください。


ご使用方法

電源スイッチを入れてください。
本体上部のランプが点灯します。

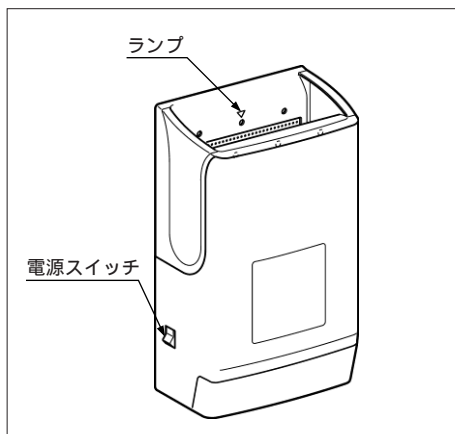

両手を開いて乾燥室に入れてください。自動的に風が吹き出し、手を引き抜くと停止します。

本体ラベルに「手を奥まで入れてください。自動で乾燥が始まります。」「ゆっくり手を引いてください。風が水滴を吹き飛ばします。」という説明文が記載されています。

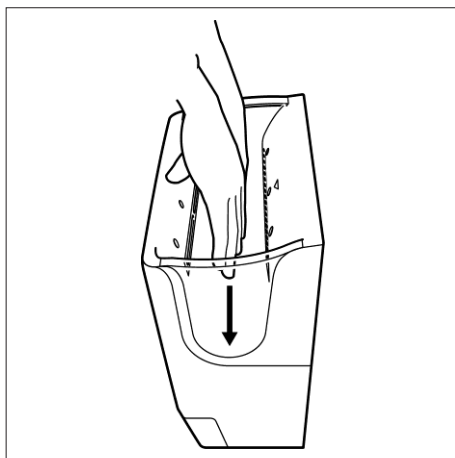

水滴が残っている部分に風を当て、水滴を吹き飛ばしてください。



当商品は、抗菌製品技術協議会のSIAAマークに適合したKILAMIC抗菌仕様商品です。


SIAAマークは、抗菌製品技術協議会の「安全性と抗菌性能などのガイドライン」に沿って品質管理された製品に表示されるマークであり、情報公開されています。

●抗菌部位

部 位	使用抗菌剤	加工方法	加工部位
外 装 カ バ ー	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体
ドレンタンク他付属部品	銀等無機抗菌剤	練り込み	全体

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌がなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

長時間使用されない場合は、安全のため、電源スイッチを切ってください。

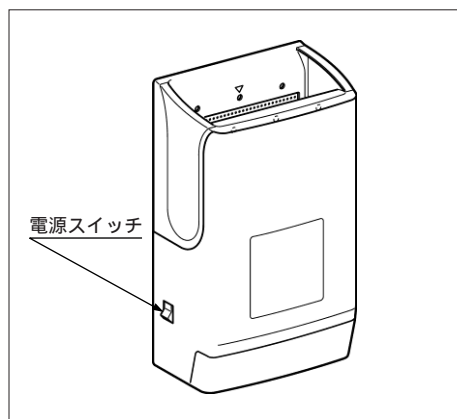

雷が発生しているときは、KS-520の場合、電源プラグを抜き、KS-521の場合は(プレーカー等)を切ってください。

事故や故障の原因につながる場合があります。
本品の近くで携帯電話を使用しないでください。

誤作動する場合があります。

お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

商品や赤外線センサーの汚れは、柔らかい布でふきとってください。
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをした後、乾いた布で水分をふきとってください。




商品や赤外線センサーの表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに商品も十分に水ぶきすることを忘れないでください。

ドレンタンク、ドレンパイプは、1週間に1回程度清掃してください。
使用頻度が高い場合は、清掃間隔を短くしてください。

放置すると、においやカビの原因になります。

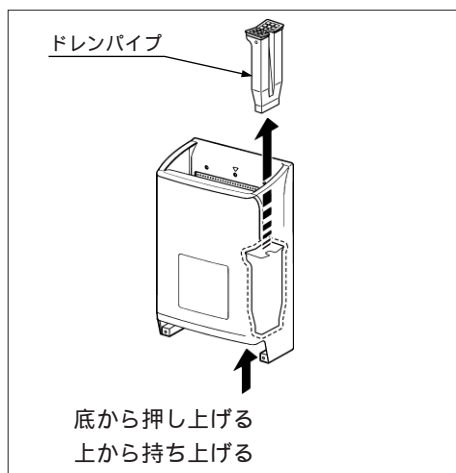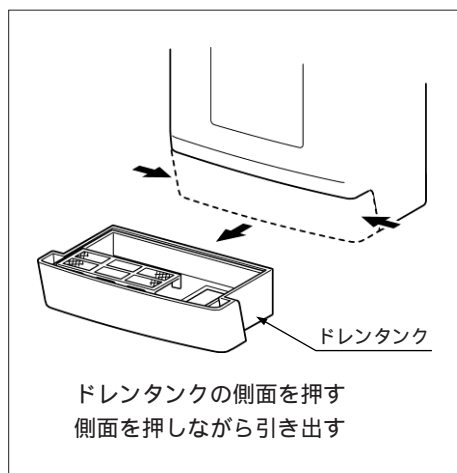
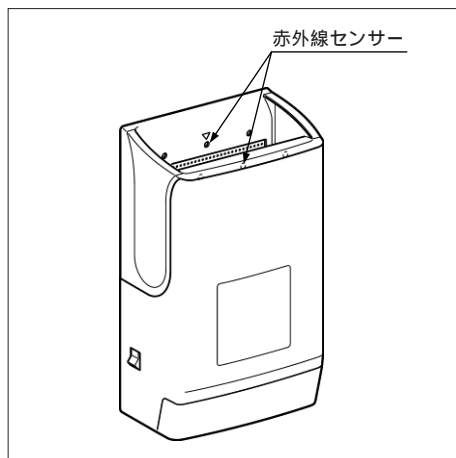


ダストフィルターやドレンフィルターにゴミ等が詰まると、風量が少なくなり乾燥性能が低くなります。

ドレンタンクを引き出し、ダストフィルターを取り出し、掃除してください。

(ドレンタンクのフタといっしょに水洗いしてください。)


ドレンフィルターをドレンパイプから取り外し、水洗いしてください。

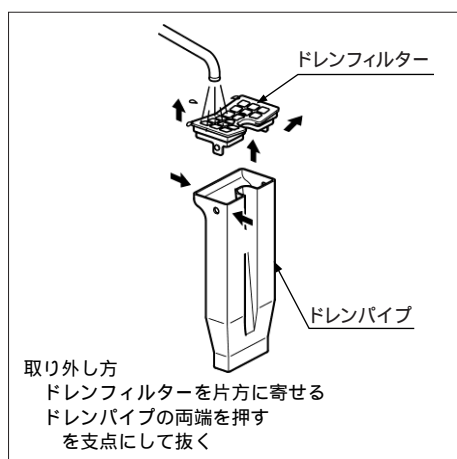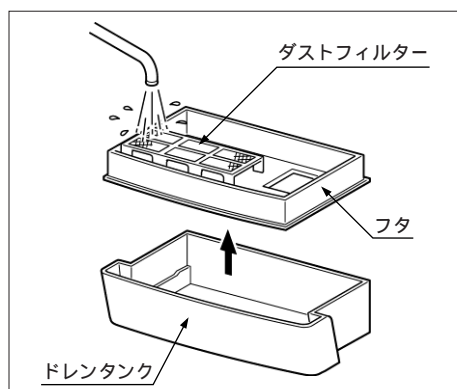

乾燥室内や機器の内部を1週間に1回程度拭き取り掃除をしてください。

本体は、かたくしぼった雑巾で拭き取り掃除をしてください。本体を掃除するときは、必ず電源スイッチを「切」にしてから行ってください。

本体の掃除を終えたら、必ずダストフィルター、ドレンタンク、ドレンパイプを取り付け、電源スイッチを「入」に戻してください。

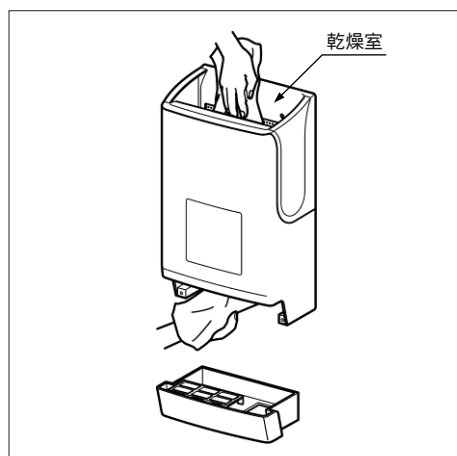

使用頻度が高い場合、下記のお手入れ方法をおすすめします。
汚れがひどい場合は、十分に薄めたアルコール系洗剤を使用してください。

警 告

アルコール使用後は完全に拭き取り、十分時間が経過してから電源スイッチを入れてください。

モーターに引火して発火する恐れがあります。




(サイドカバーの端部)

本体とサイドカバーとの合わせ目や底面の角に残っている汚れは市販の清掃用ブラシに薄めた中性洗剤をしみ込ませ、掃き出した後柔らかい布で拭き取ってください。

赤外線センサー部や乾燥室はブラシ清掃をせず、柔らかい布で拭き取ってください。

(表面を傷める恐れがあります。)

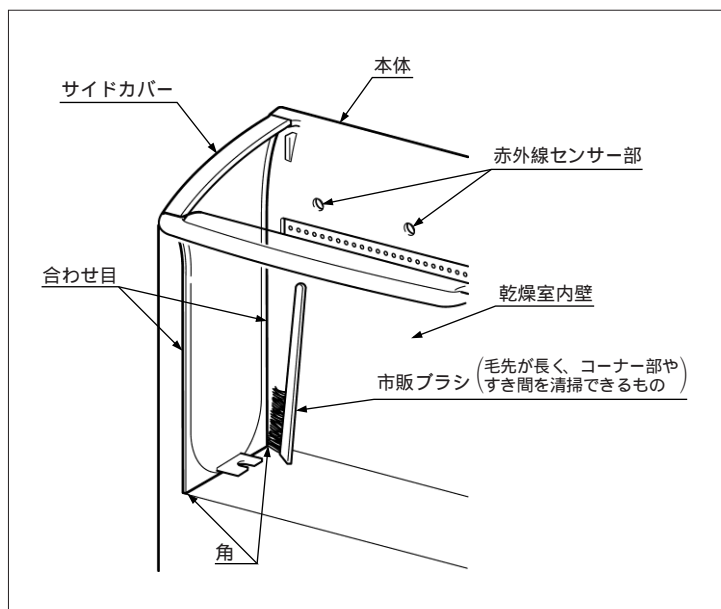

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記の項目をご確認ください。

現 象	点 検 項 目	処 置	参考項目
作動しない	停電していませんか？	停電が終わるまでお待ちください	
	電源元の漏電ブレーカーが切れていませんか？	漏電ブレーカーを復帰させる	
	電源スイッチが切れていませんか？	電源スイッチを入れる	「ご使用方法」
	乾燥室内に障害物はありませんか？	障害物を取り除く	
	ダストフィルターにほこり等のごみが詰まっていますか？	ごみ、ほこりを取り除く	「お手入れ」
作動しっ放し	乾燥室内に障害物はありませんか？	障害物を取り除く	
	赤外線センサー表面が汚れていませんか？	赤外線センサー表面の汚れをとる	「お手入れ」

乾燥室内に障害物等があり、赤外線センサーが遮断され続けると、タイマー停止機能により、一定時間(約60秒)経過後、自動停止します。

- ① 3ヶ所ある赤外線センサーの内、1ヶ所もしくは2ヶ所が遮断されていた場合は、自動停止後、残りの1ヶ所の赤外線センサーに手をかざすと、自動復帰します。
- ② 一方、3ヶ所全ての赤外線センサーが遮断されて、自動停止した場合は、一旦、電源スイッチをオフにし、再び電源スイッチをオンにしないと復帰しません。

上記以外で故障が直らない場合は取扱店または㈱INAXメンテナンスへご相談ください。

アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項 (P.11) を参照して確認してください。

⚠ 注 意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
ケガしたり、故障・破損の恐れがあります。



2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日から2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “技術料” + “出張料” + “部品代” で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. ご住所、ご氏名、電話番号 | 2. 商品名 |
| 3. 品番 (KS-520、KS-521) | 4. ご購入日 |
| 5. 故障内容、異常の状況 | 6. 訪問ご希望日 |

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低6年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についてわかりにならないとき

《修理のご依頼は》お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス (ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>)

TEL ☎ **0120-1794-11** 受付時間 9:00 ~ 22:00 **365日受付 & 修理**

FAX ☎ **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ **0120-1794-00** 受付時間 平日 9:00 ~ 19:00

FAX ☎ **0120-1794-30** 土日・祝日 10:00 ~ 18:00

(夏期、年末年始の休みは除く)

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	840W
モ ー タ ー	整流子モーター
フ ァ ン	ターボファン方式
ヒ ー タ ー	なし
安 全 装 置	電流ヒューズ、サーモスタット
感 知 方 式	赤外線センサー
使用環境温度	0～40
外 形 寸 法	幅317mm 高さ520mm 奥行170mm
質 量	7.1kg
本 体 材 質	PP樹脂
電源コード長さ	1.5m (KS-520の場合)

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	
静音即乾ハンドドライヤー	
保証期間	取付日
取付日より2ヶ年	年 月 日
お客さま	おなまえ
無効	
おところ	おでんわ
() -	
お客さまへ	お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、本書に掲載の、[株式会社INAXメンテナンス](#)にご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
 - 専門業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
 - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
 - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
 - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
 - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
 - 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）による故障及び損傷などの不具合
 - 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
 - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合
 - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造切後6ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL: (0569) 35-2700 (代表)